Everything You Need to Begin Sewing

Todo lo que necesitas para empezar a coser | Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à coudre

SINGER | Futura™

Quick Start Guide

Guía Rápida | Guide de Démarrage Rapide

1 Preparing the Machine and the Bobbin Thread

Préparacion de la Máquina y del Hilo de la Canilla | Préparation de la Machine et du Fil de Canette

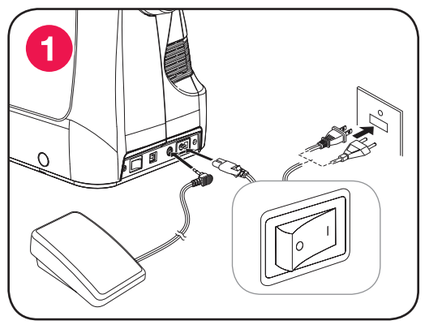

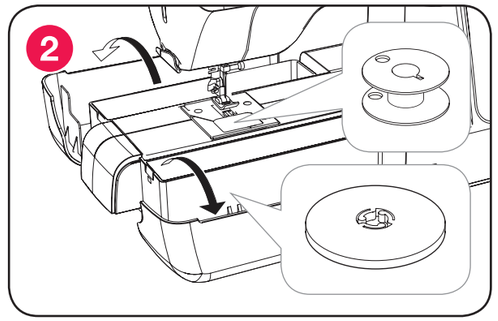

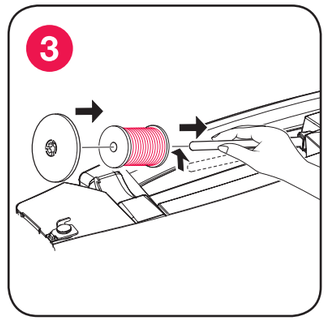

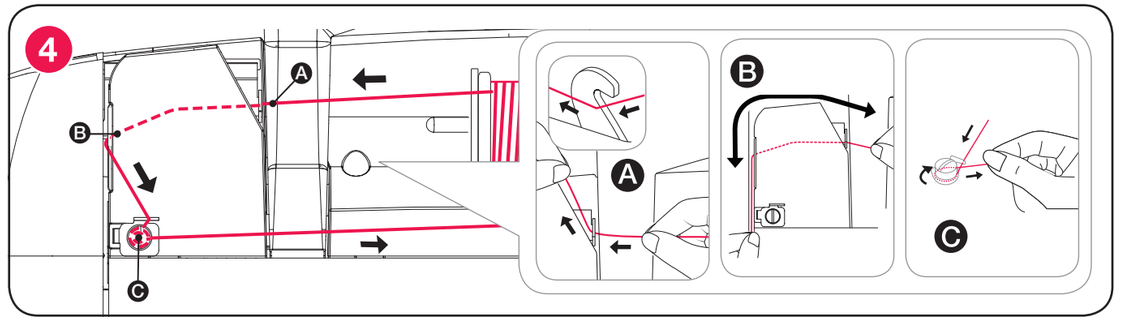

For Complete Instructions, Refer to Your Instruction Manual.

For Video Instructions you can also visit our YouTube Channel: www.youtube.com/singersewingcompany, or scan the QR Code with your smart phone.

Para Instrucciones Más Completas, Refiérase al Manual de Instrucciones.

Para instrucciones en video puede visitar también nuestro canal en YouTube: www.youtube.com/singersewingcompany, o escanear el Código QR con su smart phone.

Pour Plus d'Informations, Consultez Votre Manuel d'Instruction.

Pour des instructions en vidéo, vous pouvez aussi visiter notre chaîne YouTube: www.youtube.com/singersewingcompany, ou scanner le code QR avec votre smart phone.

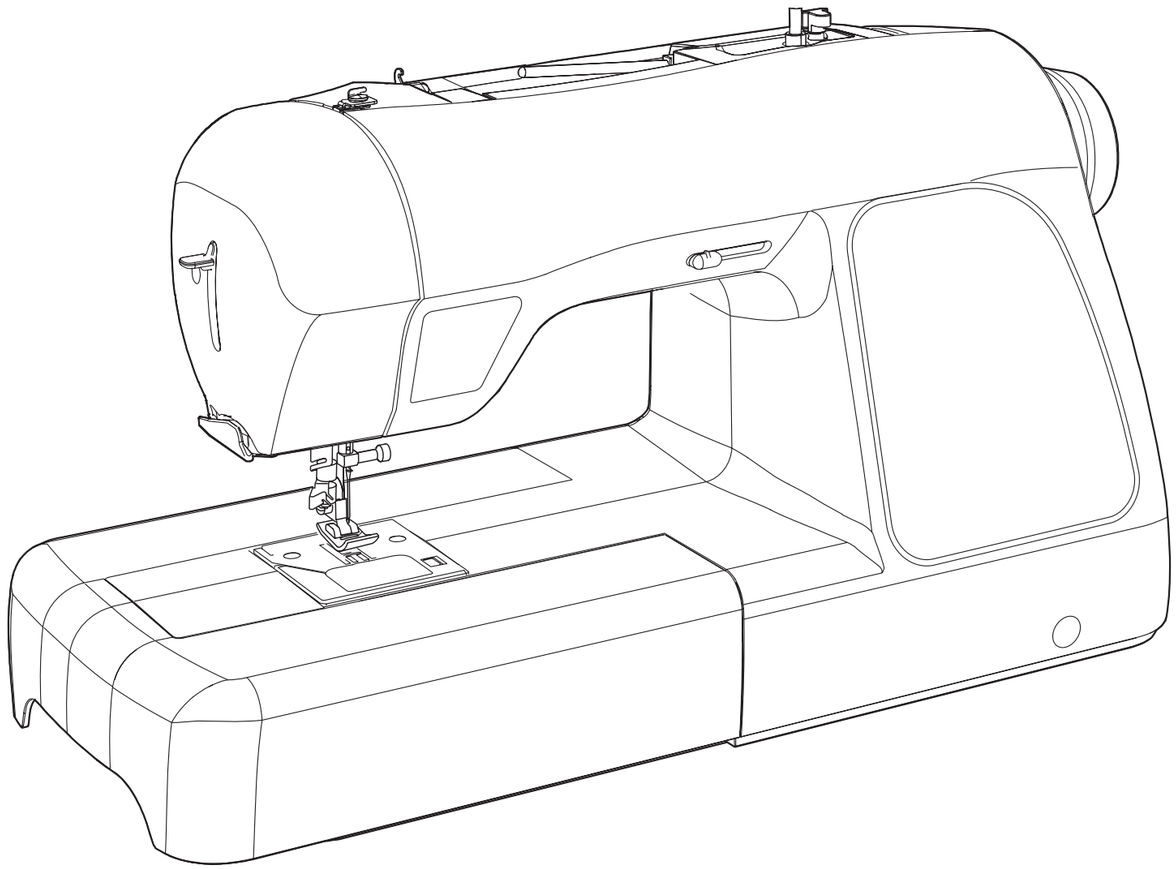

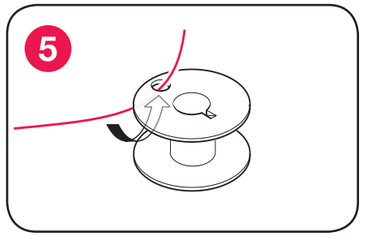

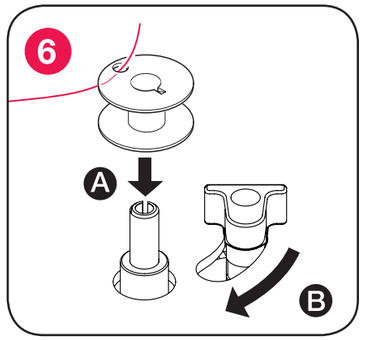

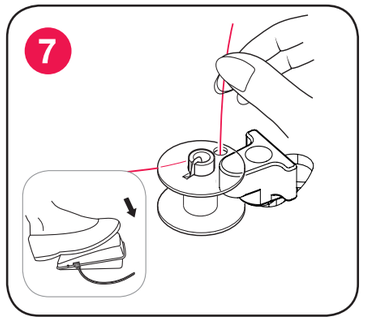

2

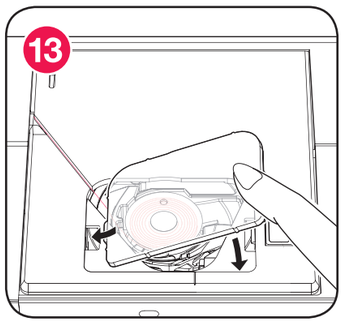

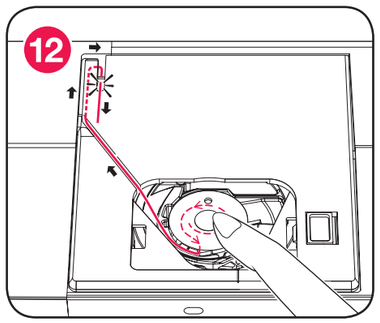

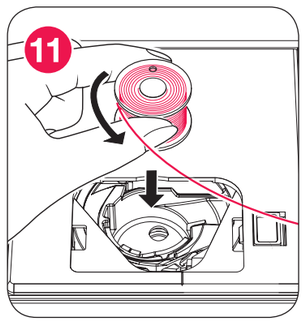

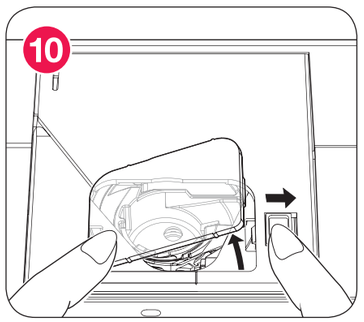

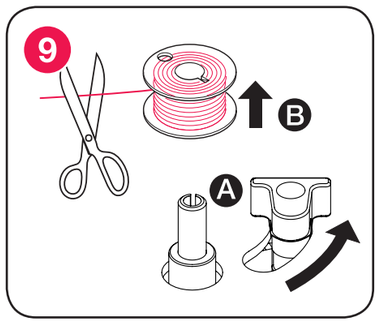

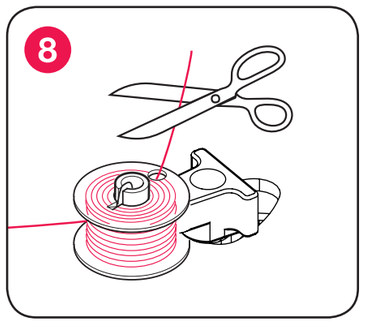

SINGER *is sewing made easy.*™

SINGER | Futura™

Quick Start Guide Guía Rápida | Guide de Démarrage Rapide

2 Threading the Top Thread

Enhebrando del Hilo Superior | Enfilage du Fil Supérieur

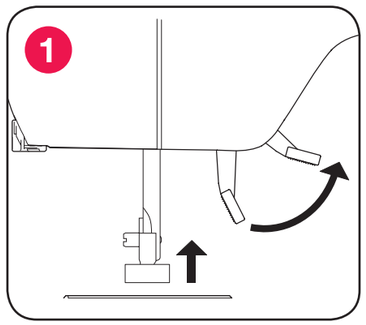

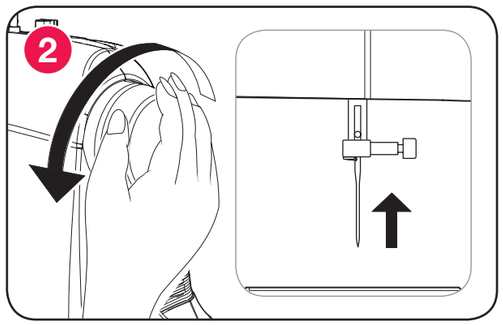

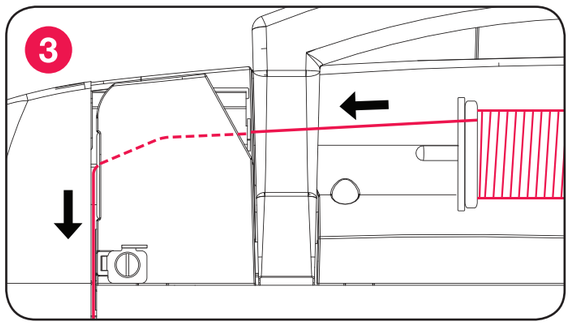

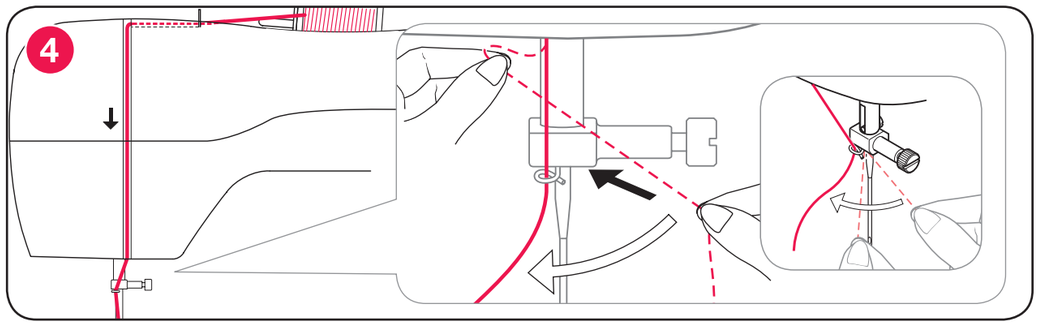

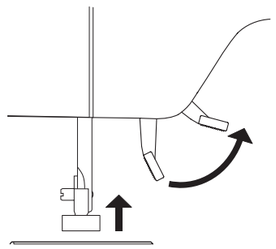

ALWAYS thread the machine with the presser foot in the **UP** position.

SIEMPRE enhebre la máquina con el prensatelas en la posición **ELEVADA.**

TOUJOURS enfiler la machine avec le pied de biche en position **HAUTE.**

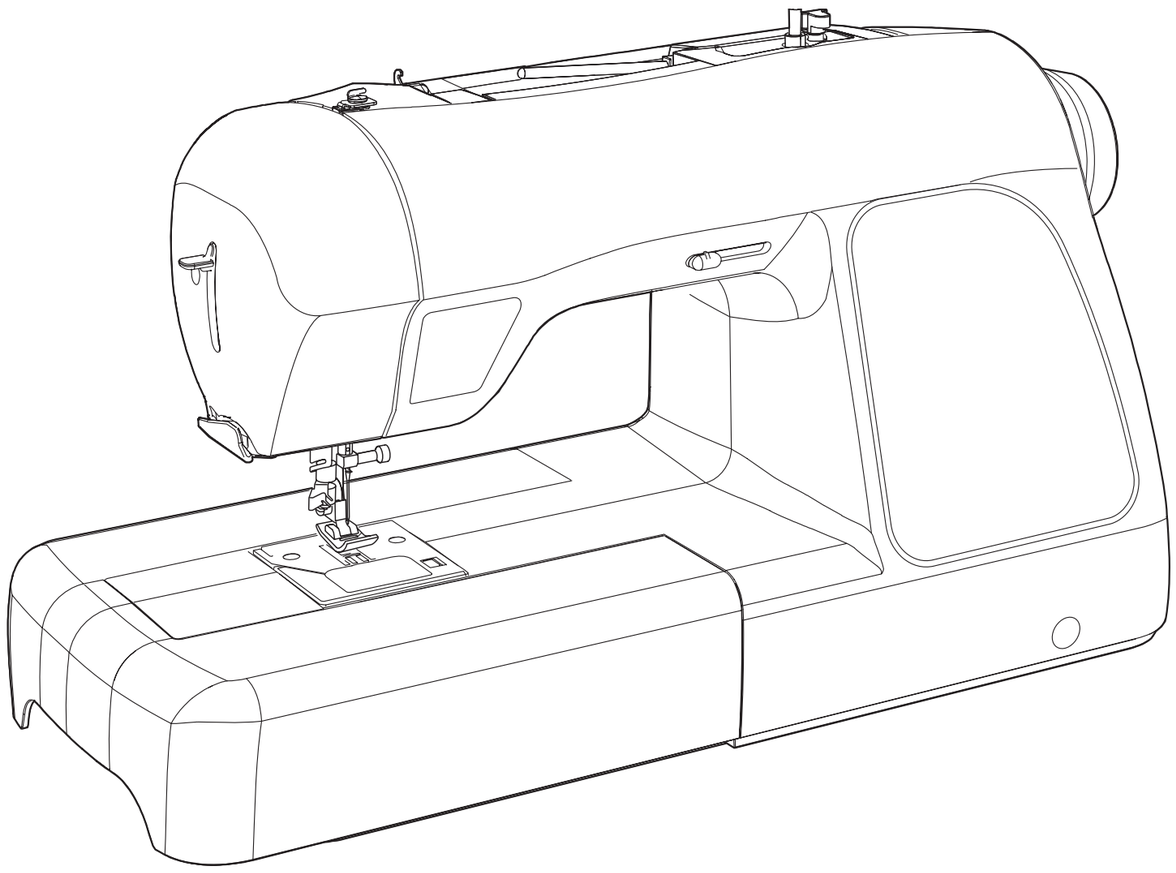

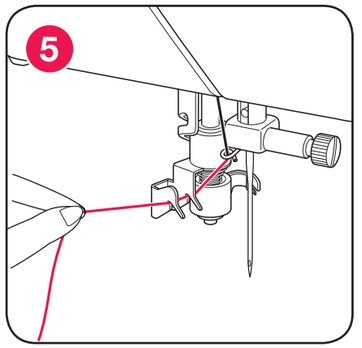

ALWAYS TURN THE HANDWHEEL TOWARDS YOU (COUNTER CLOCKWISE) to avoid damage to your machine.

SIEMPRE GIRE EL VOLANTE HACIA USTED (EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ) para evitar daño a su máquina.

TOUJOURS TOURNER LE VOLANT VERS VOUS (DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE) pour éviter d'endommager votre machine.

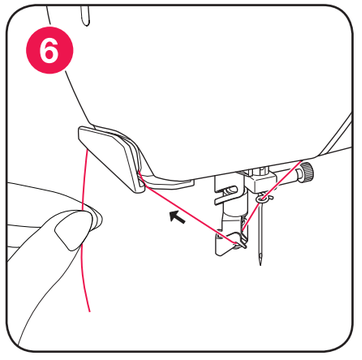

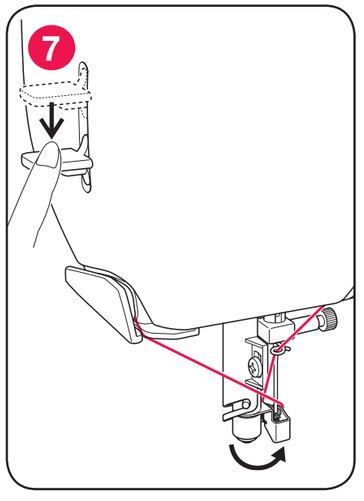

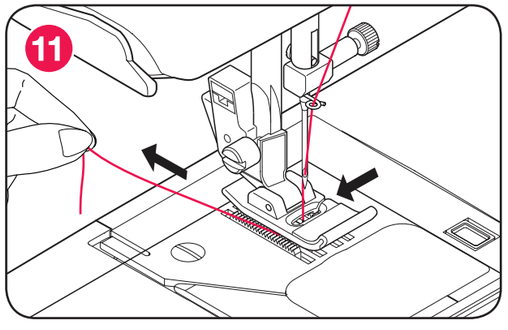

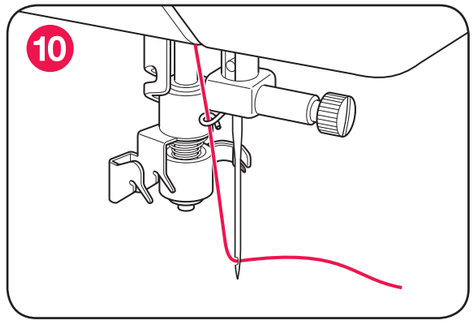

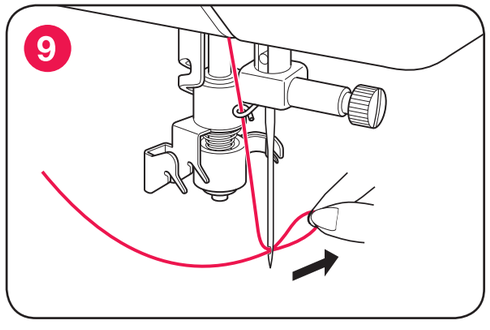

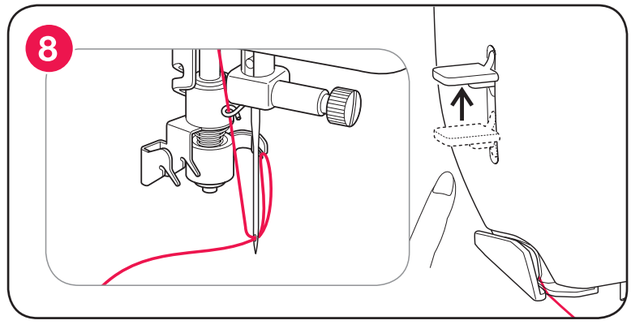

Singer, the Cameo "S" design, Futura and Singer is Sewing Made Easy are exclusive trademarks of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.
Singer, el diseño del Cameo "S", Futura y Singer is Sewing Made Easy son marcas exclusivas de "The Singer Company Limited S.à.r.l." o sus Afiliadas. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sus Afiliadas. Todos los derechos reservado.
Le "S" du Cameo et Singer, Futura et Singer is Sewing Made Easy sont des marques exclusives de The Singer Company Limited S.à.r.l. ou de ses Affiliés. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. ou de ses Affiliés. Tous droits réservés.

SINGER *is sewing made easy.*™